



användning



hp:s inbyggda webbserver

hp LaserJet 4250/4350-serien

hp LaserJet 2400-serien

HP:s inbyggda webserver

Användarhandbok

Upphovsrätt

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Varumärken

Adobe® och PostScript® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Innehåll

1 Översikt

| | |
|--|---|
| Vad är en inbyggd webbserver? | 1 |
| Funktioner | 2 |
| Fler funktioner med en enhet för permanent lagring | 2 |
| HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver | 2 |
| Systemkrav | 3 |
| Öppna HP:s inbyggda webbserver | 3 |
| Logga in och logga ut | 3 |
| Navigera i HP:s inbyggda webbserver | 5 |

2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna

| | |
|--|----|
| Enhetens status | 8 |
| Konfigurationssida | 10 |
| Status för förbrukningsmaterial | 12 |
| Händelselogg | 13 |
| Användningssida | 14 |
| Information om enheten | 15 |
| Kontrollpanel | 16 |
| Skriv ut | 17 |
| Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut | 18 |

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

| | |
|---|----|
| Konfigurera enhet | 20 |
| Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet | 21 |
| E-postserver | 21 |
| Konfigurera utgående e-post | 22 |
| Konfigurera inkommande e-post | 22 |
| Varningar | 23 |
| Använda skärmbilden Varningar med en produkt | 24 |
| Skicka e-postkommandon till produkten | 28 |
| AutoSend | 29 |
| Säkerhet | 31 |
| Redigera andra länkar | 32 |
| Lägga till en länk | 33 |
| Ta bort en länk | 33 |
| Information om enheten | 34 |
| Språk | 35 |
| Datum & tid | 36 |
| Återaktiveringstid | 37 |

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna

| | |
|----------------|----|
| Översikt | 39 |
|----------------|----|

5 Använda Andra länkar som en resurs

| | |
|---|----|
| hp instant support | 42 |
| Hur hp instant support fungerar | 42 |
| Information som du kan få från hp instant support | 42 |
| Beställa förbrukningsmaterial | 42 |
| Produktsupport | 43 |
| Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt | 43 |

Sakregister

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbrowser?

En webbrowser skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbrowser är inte ett program som finns installerad på en nätverksserver, utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbrowser är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbrowser kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka funktioner din skrivare har finns i dokumentationen som följde med produkten.

Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fackkonfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för den inbyggda webbserverns skärmbilder.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg återaktiveringstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

För att kunna använda HP:s inbyggda webbserver måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöds av EWS är bland andra följande:
 - Konqueror 3.0 eller senare
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
 - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senare
 - Opera 7.0 eller senare
 - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare som stöds.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel `http://192.168.1.1`) eller värdnamnet (till exempel `npi[XXXXXX]` eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel `http://www.[din_server].se`).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna på den varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är standard), syns alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (**Inställningar** och **Nätverk**).

Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "[Säkerhet](#)" på sidan 31. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

Logga in som en administratör

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

- 1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



- 2 Skriv `admin` som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på **OK**.

Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken **Logga ut**.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

VARNING!

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.


Navigera i HP:s inbyggda webbrowser

Du kan nå skärmbilderna genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

Obs!

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.

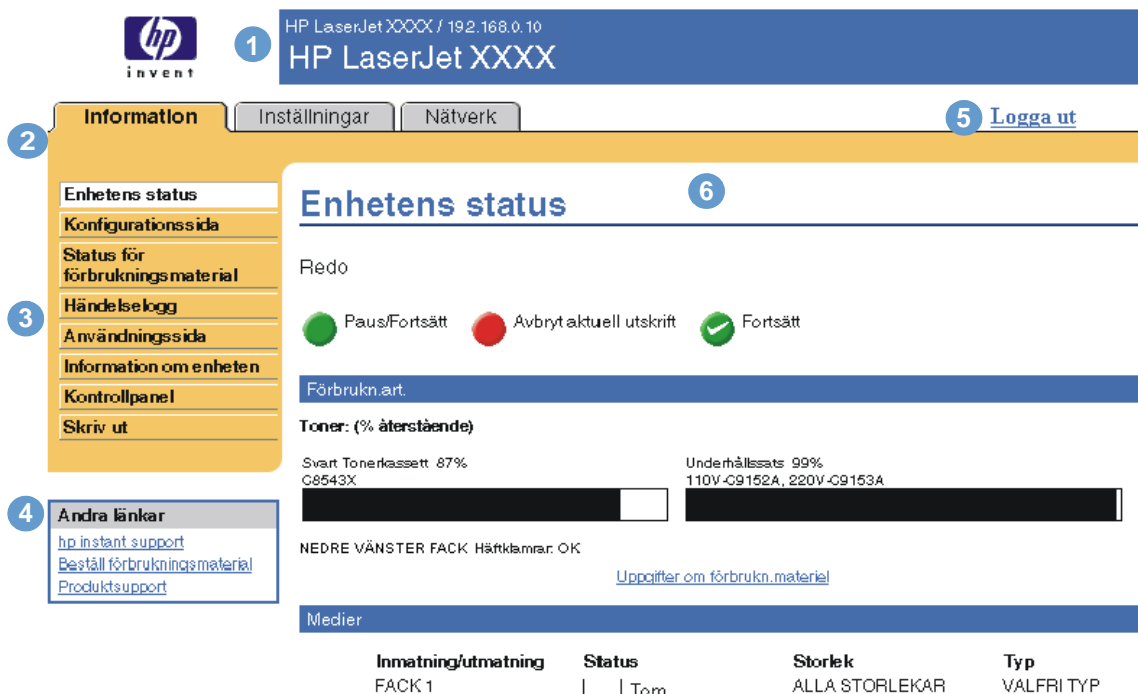

| Meddelande | EWS-skärmfunktion | Beskrivning | | Mer information |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Produktnamn och IP-adress | Visa produktnamnet och IP-adressen. | | |
| 2 | Flikar | Fliken Information | Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken. | Se "Visa produktstatus från informationsskrämbilderna" på sidan 7. |
| | | Fliken Inställningar | Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten. | Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19. |
| | | Fliken Nätverk | Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort. | Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskrämbilderna" på sidan 39. |
| 3 | Menyer | Olika för varje flik | Klicka på en flik om du vill se menyerna. | |

| Meddelande | EWS-skärmfunktion | Beskrivning | | Mer information |
|------------|-------------------|-------------------------------|---|---|
| 4 | Andra länkar | hp instant support | Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten. | <ul style="list-style-type: none"> • Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 41. • Se "hp instant support" på sidan 42. • Se "Produktsupport" på sidan 43. • Se "Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt" på sidan 43. |
| | | Beställ förbrukningsmaterial | Beställ äkta HP-förbrukningsmaterial till HP-produkten. | |
| | | Produktsupport | Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem. | |
| 5 | Logga in/Logga ur | Olika beroende på användartyp | Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör. | Se "Logga in och logga ut" på sidan 3. |
| 6 | Skärmbild | Olika för varje meny | Klicka på en meny om du vill öppna en skärmbild. | <ul style="list-style-type: none"> • Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7. • Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19. • Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 39. |

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Skärbilderna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "[Konfigurera produkten från skärbilderna Inställningar](#)" på [sidan 19](#).

Informationsskärbilderna innehåller följande:

- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 10)
- Status för förbrukningsmaterial (sidan 12)
- Händelselogg (sidan 13)
- Användningssida (sidan 14)
- Information om enheten (sidan 15)
- Kontrollpanel (sidan 16)
- Skriv ut (sidan 17)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärbilderna inte användas.

Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

2

Redo

3

Paus/Fortsätt

Avbryt aktuell utskrift

Fortsätt

4

Förbrukn art.

5

Uppgifter om förbrukn material

6

Medier

7

Ändra inställningar

8

Funktioner och egenskaper

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Toner: (% återstående)

Svart Tonerkassett 87%
C8543X

Underhållssats 99%
110V-C9152A, 220V-C9153A

NEDRE VÄNSTER FACK Häftklamrar: OK

Medier

| Inmatning/utmatning | Status | Storlek | Typ |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| FACK 1 | <input type="checkbox"/> Tom | ALLA STORLEKAR | VALFRI TYP |
| FACK 2 | <input type="checkbox"/> 10 - 20% | LETTER ROTATED | VANLIGT |
| FACK 3 | <input type="checkbox"/> 10 - 20% | LEGAL | VANLIGT |
| FACK 4 | <input type="checkbox"/> 20 - 40% | A4 ROTATED | VANLIGT |
| ÖVRE STANDARDFACK | <input type="checkbox"/> OK | E/T | E/T |
| ÖVRE VÄNSTER FACK | <input type="checkbox"/> OK | E/T | E/T |
| NEDRE VÄNSTER FACK | <input type="checkbox"/> OK | E/T | E/T |

Ändra inställningar

Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX

Fast programvara, datumkod: 20040507 20040507

Dubbelsidig utskrift: AV

MOPIator: PÅ

1: FACK 1, 100 ark

2: FACK 2, 500 ark


3: FACK 3, 500 ark

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|----------------------------|--|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Status | Visar status för produkten (samma information som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen). |
| 3 | Knappar på kontrollpanelen | Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken Inställningar . |
| 4 | Förbrukningsmaterial | Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna. |

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|--|
| 5 | Uppgifter om tillbehör | Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial. |
| 6 | Medier | Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken. |
| 7 | Ändra inställningar | Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på inställningarna för papperstyp. |
| 8 | Funktioner | Visar komponenterna som är installerade i produkten. |

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information | Inställningar | Nätverk [Logga ut](#)

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

Konfigurationssida

2

Skrivarinformation

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktnamn: | HP LaserJet XXXX |
| Skrivarnamn: | HP LaserJet XXXX |
| DC-styrenhet 4 | |
| Modellnummer: | CXXXXA |
| Skrivarens serienummer: | XXXXXXXXXXXX |
| Formaterarnummer: | S46XXXXXXXX |
| Datumkod för inbyggd programvara: | 20040507 20040507 |
| Service-ID: | 00000 |
| Tid före PS-tidsutlösning: | 300 sekunder |
| Sidantal | 1790 |
| Intervall för förebyggande underhåll: | 350000 |
| Sidor sedan senaste underhåll: | 3578 |

3

Installerade typer och tillbehör

| | |
|--------------------|---------------------|
| PCL | (20010402) |
| PCLXL | (20010402) |
| POSTSCRIPT | (20010402) |
| PDF | (20021216) |
| XHTML | (700) |
| MIME | (700) |
| DIMM-plats 1: | 256 MB DDR |
| DIMM-plats 2: | Tom |
| Kortplats 1: | ? 2 MB |
| Kortplats 2: | Tom |
| Kortplats 3: | Tom |
| EIO 1: | HP J6054B |
| EIO 2: | Tom |
| EIO 3: | Tom |
| Inbäddad Jetdirect | HP JetDirect J7949E |
| HÄRDISK-enhet: | Kapacitet 19077 MB |
| KORTPLATS-enhet: | Kapacitet 2 MB |

4

Minne

| | |
|-------------------|--------|
| Totalt RAM-minne: | 256 MB |
| DWS: | 102.0 |

Automatisk resursbesparing aktiverad

5

Säkerhet

| | |
|----------------------------|----------------|
| Kontrollpanelslås: | INGEN |
| Kontrollpanelens lösenord: | AV |
| Enhetstyp: HÄRDISK | Skrivskydd: AV |
| Enhetstyp: KORTPLATS | Skrivskydd: AV |
| Åtkomst till filsystem: | |
| PJL: | PÅ |
| PML: | PÅ |
| NFS: | PÅ |
| PostScript: | PÅ |

6

Pappersäck och tillbehör

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Standardpappersstorlek: | LETTER |
| Fack 1 Storlek: | ALLA STORLEKAR |
| FACK 1 Typ: | VALFRI TYP |
| Fack 2 Storlek: | LETTER ROTATED |
| Fack 3 Storlek: | LEGAL |
| Enhet för dubbelsidig utskrift | |

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.


10 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|----------------------------------|--|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Skrivarinformation | Visar serienumret, versionsnummer och annan information om produkten. |
| 3 | Installerade typer och tillbehör | Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats. |
| 4 | Minne | Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing. |
| 5 | Säkerhet | Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd. |
| 6 | Pappersfack och tillbehör | Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här. |

Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.


invent

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

3

Svart Tonerkassett
HP-art.nr C8543X

87%

4

Underhållssats
HP-art.nr 110V-G9152A, 220V-G9153A

99%

5

Häftklamrar

OK

Status för förbrukningsmaterial

Beställningsinformation:
Beställ Hewlett-Packards förbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjälp av skrivarprogrammet eller genom att ringa en behörig återförsäljare. Instruktioner finns i användarhandboken till skrivaren.

Ungefärligt antal sidor kvar: 8030
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 16,3%)
Låg tonernivå har nåtts: NEJ
Slut på toner: NEJ
Serienummer: 16410
Sidor utskrivna med detta material: 1200
Sidantal per pappersstorlek:
A3/Ledger: 20
Legal: 263
A4/Letter: 667
A5/B5/Executive: 20
Kuvert: 30
Egen/annan: 200
Antal bearbetade utskrifter: 474
Datum för första installation: 20040316
Senaste användningsdatum: 20040510

Återvinningsinformation:

Lämna tillbaka ditt använda HP-material till Hewlett-Packard. Mer information finns på:
<http://www.hp.com/go/recycle>

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Länken Beställa förbrukningsmaterial | Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare. |
| 3 | Svart tonerkassett | Visar tonerkassetts artikelnummer, meddelar om statusen Låg tonernivå har nåtts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan statusen Låg tonernivå nåddes. |
| 4 | Underhållssats | Visar hur många procent av underhållssatsen som har använts och HP:s artikelnummer. |
| 5 | Häftklamrar | Visar status för häftklamrar (OK eller SLUT). Statusen för häftkassetten visas endast när en efterbehandlingsenhet har installerats. |

Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk [Logga ut](#)

1

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

2 **3** **4** **5**

Händelselogg

Aktuellt sidantal: 0
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antal poster som används: 1
Max antal poster: 50

| Nummer | Sidantal | Händelse | Beskrivning eller typ |
|--------|----------|----------|---|
| 1 | 0 | -3.03.00 | PAPPERSMATNING 2, PAPPERET EJ FRAMMATAT |

6


Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Nummer | Visar i vilken ordning felet inträffade. Det senaste felet har högst nummer. |
| 3 | Sidantal | Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod. |
| 4 | Händelse | Visar de interna händelsekoderna för alla händelser. |
| 5 | Beskrivning eller typ | Visar en beskrivning av en del händelser. |
| 6 | Länken Produktsupport | Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation. |

Användningssida

Användnings-skärmbilden innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopiaantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.


invent

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2

3

Användningssida

Identifikation

Serienr: XXXXXXXXXX
Produktnamn: HP LaserJet XXXX
Skrivarnamn: HP LaserJet XXXX

Total användning (motsv.)

| SKRIVARE | ENKELSIDIG | | DUBBELSIDIG | | Totalt | DUBBELSIDIG 1 BILD |
|--------------------------|------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------------------|
| | Sidformat | Antal | Enheter | Antal | | |
| LETTER | | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| LEGAL | | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 0,0 |
| A4 | | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| EXECUTIVE | | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 |
| 11X17 | | 0 | 2,0 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| A3 | | 0 | 2,0 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| KUVERT #10 | | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 |
| MONARCH-KUVERT | | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 |
| C5-KUVERT | | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 |
| DL-KUVERT | | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 |
| B4(JIS) | | 0 | 1,5 | 0 | 3,0 | 0,0 |
| B5(JIS) | | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,0 |
| B5-KUVERT | | 0 | 0,7 | ** | ** | 0,0 |
| EGET | | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| DPOSTCARD(JIS) | | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 |
| A5 | | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 8K | | 0 | 1,7 | 0 | 3,4 | 0,0 |
| 16K | | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 |
| EXECUTIVE(JIS) | | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 |
| LETTER ROTATED | | 1 790 | 1,0 | 0 | 2,0 1790,0 | 0 |
| A4 ROTATED | | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| 8.5X13 | | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 |
| STATEMENT | | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 |
| 12X18 | | 0 | 2,3 | 0 | 4,6 | 0,0 |
| RA3 | | 0 | 2,1 | 0 | 4,2 | 0,0 |
| TOTAL | | | | | 1790,0 | |
| SKRIVARANVÄNDNING | | | | | | |

4

Användn. av utskriftslägen och pappersbanor (verkl.)

ANVÄNDA UTSKRIFTLÄGEN

| Utskriftsläge | Totalt |
|---------------|-------------|
| NORMAL | 1790 |
| HÖG 1 | 0 |
| LÅG | 0 |
| HÖG2 | 0 |
| SPECIAL | 0 |
| Totalt | 1790 |

ANVÄNDA PAPPERSBANOR

| Källa | Antal | Destination | Antal |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Kuvertmatare | 0 | Framsida uppat | 0 |
| Fack för manuell inmatning | 0 | Framsida nedåt | 1790 |
| FACK 1 | 0 | Extern inmatning | 0 |
| FACK 2 | 1790 | Övrigt | 0 |
| FACK 3 | 0 | Totalt | 1790 |
| Extern fack | 0 | | |
| Övrigt | 0 | | |
| Totalt | 1790 | | |

5

Skrivarens tidigare sidtäckning

Täckning 89,486%

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

14 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna


SVWW

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Total användning (motsv.) | Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt. |
| 3 | Enhet | En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som 2 enheter. |
| 4 | Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig) | Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt. |
| 5 | Skrivarens tidigare sidtäckning | Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt. |

Information om enheten

Skärmbilden Information om enheten visar produktbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, produktens placering samt produktens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Produktens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och produktens placering kan konfigureras från skärmbilden Information om enheten som finns på fliken **Inställningar**.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information
Inställningar
Nätverk

Logga ut

Enhetens status
Konfigurationssida
Status för förbrukningsmaterial
Händelselogg
Användningssida
Information om enheten
Kontrollpanel
Skriv ut

Information om enheten

Skrivarnamn: HP LaserJet XXXX
Skrivarens placering
Inventariernr:
Företagsnamn:
Kontaktperson:
IP-adress: 192.168.0.10
Produktnamn: HP LaserJet XXXX
Skrivarmodell: CXXXXA
Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX


Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.

Obs!

Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

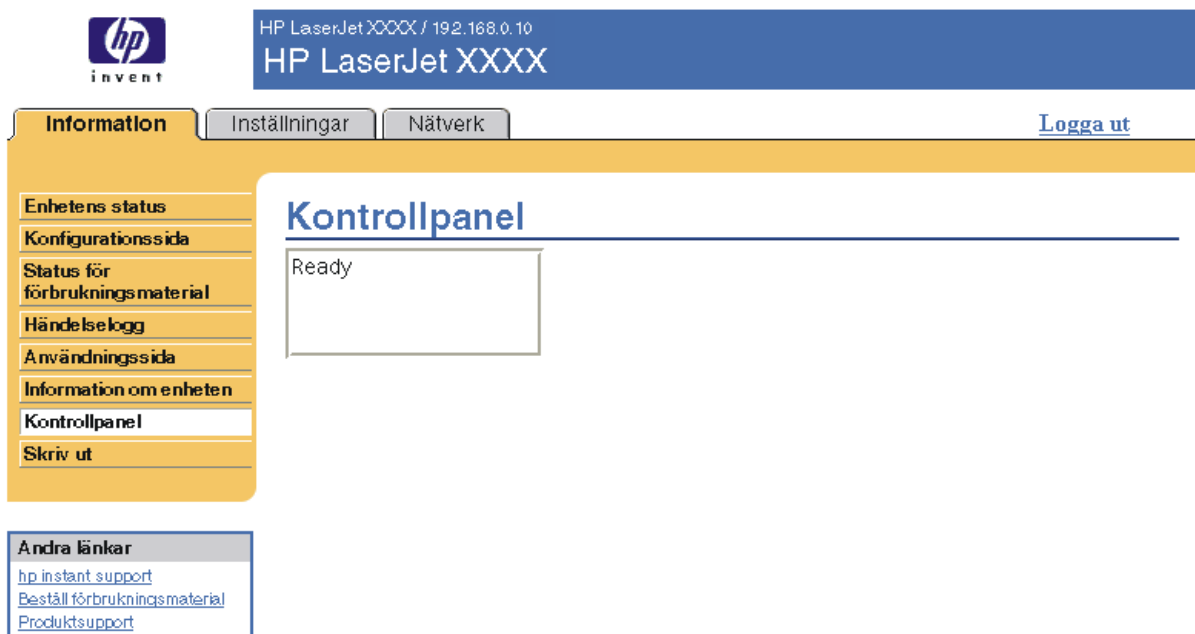

Skriv ut

Du använder den här skärmbilden när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbyggda webbserver. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Obs!

Skärmbilden Skriv ut (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på fliken **Säkerhet**. Mer information finns i "Säkerhet" på sidan 31.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk Logga ut

1 Enhetens status

2 Enhetens status Redo

3 Alt 1

4 Alt 2

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Meddelande Området på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på området

| Meddelande | Området på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Enhetens status | Visar produktstatus (samma information som visas på skärmbilden Enhetens status och i teckenfönstret på kontrollpanelen). |
| 3 | Alt 1 | Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket. |
| 4 | Alt 2 | Skriver ut en fil som du når via ditt intranät. |

Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut.

1 Välj filen du vill skriva ut med hjälp av följande alternativ:

- Klicka på knappen under **Alternativ 1** när du vill gå till filen du vill skriva ut.

eller

- Ange adressen (som börjar med "http://") i fältet **Adress** (under **Alternativ 2**) om du vill skriva ut en fil som finns på intranätet.

2 Klicka på **Använd**.

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 20)
- E-postserver (sidan 21)
- Varningar (sidan 23)
- AutoSend (sidan 29)
- Säkerhet (sidan 31)
- Redigera andra länkar (sidan 32)
- Information om enheten (sidan 34)
- Språk (sidan 35)
- Datum & tid (sidan 36)
- Återaktiveringstid (sidan 37)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och *fjärrkonfigurera* produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner i området | |
|------------|------------------------|--|--|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. | |
| 2 | Välj en meny | Menyn INFORMATION | Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad. |
| | | Menyn PAPPERSHANTERING | Ange vilken materialtyp som finns i varje fack. |
| | | Menyn KONFIGURERA ENHET | Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack. |
| | | Menyn DIAGNOSTIK | Skriv ut händelselogen, utför ett test av pappersbana, konfigurera utmatningsfacket och duplexläge samt ställ in antal kopior. |
| 3 | Plustecken | Klicka på plustecknet (+) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter. | |

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menyposter.

Så här byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur).

- 1 Klicka på **PAPPERSHANTERING**.
- 2 Välj **Letter** i listan och klicka sedan på **Använd** om du vill spara ändringen.

Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn **Pappershantering**.

E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 Utgående e-post

Ange server för utgående e-post om du använder e-postaviseringar eller AutoSend.

☒ Aktivera utgående e-post

SMTP-server 192.168.0.0

Domännamn your.company.com

3 Enhetens e-postadress Device 1@your.company.com

4 Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)

Ange server för inkommande e-post om du vill aktivera fjänfrågor och fjänfrkommandon för enheten.

☒ Aktivera inkommande e-post

POP3-server 192.168.0.10

Användarnamn för POP3-enhet Device 1

Lösenord ****

[Andra länkar](#)
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--|---|
| 2 | Utgående e-post | Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Använda skärmbilden Varningar med en produkt" på sidan 24. |
| 3 | Enhetens e-postadress | Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28. |
| 4 | Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar) | Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28. |

Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- 1 Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
 - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-servers IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
 - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- 3 Ange SMTP-servers IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i ["Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28.](#)

- 1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

- 2 Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- 3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.

Varningar

På skärmbilden Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana samt tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en hårddisk, kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Du måste aktivera utgående e-post för att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "[Konfigurera utgående e-post](#)" på sidan 22.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Varningar

Aviseringar har just nu konfigurerats för följande destinationslistor. Om du vill göra ändringar klickar du på en lämplig knapp intill listan. För muspekaren över en knapp om du behöver mer information.

Obs! För att aviseringarna ska fungera måste utgående e-post konfigureras på sidan E-postserver.

| Listnamn | Aviseringsdestinationer | Markerade aviseringar | Bilagor (valfritt) |
|----------|---|--|---|
| List 1 | your_name@your.company.com anyone@your.company.com | Bläckpatron låg (beställ) Bläckpatron tom (byt ut) | Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida |
| | | 3 Redigera | 4 Testa |
| | | | 5 Ta bort |
| List 2 | your_admin@your.company.com | Skrivarfel 55 likströmsstyrenhet Avlägsna papperstrassel | Konfigurationssida |
| | | Redigera | Testa |
| | | | Ta bort |
| List 3 | service_provider@your.company.com | Utför skrivareunderhåll | Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida Konfigurationssida |
| | | Redigera | Testa |
| | | | Ta bort |

6 Ny destinationslista

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av förklaringarna i den här bilden.

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|-------------------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 5 . |
| 2 | Sammanfattning av destinationslista | Listar de aktuella valen för respektive destination. |
| 3 | Redigera | Klicka på den här knappen om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan. |
| 4 | Testa | Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan. |
| 5 | Ta bort | Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan. |
| 6 | Ny destinationslista | Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar. |

Använda skärmbilden Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- ["Konfigurera aviseringar" på sidan 24](#)
- ["Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 27](#)
- ["Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 28](#)


Konfigurera aviseringar

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
- Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skärmbilden som visas ut ungefär som på följande bild.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

InformationInställningarNätverkLogga ut

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Aviseringar - inställningar

Steg 1: Skriv in listnamnet

Skriv in ett namn på destinationslistan.

Listnamn:

Steg 2: Ange aviseringsdestinationer

Ange maximalt 20 destinationer för varningar i något av de följande formulären:

En e-postadress (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com)
En mobil enhet (exempelvis 208-555-5555@mobilt-företag.net)
En länk till webbplats (exempelvis <http://www.din-server.com>)

Avgränsa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,).

Aviseringsdestinationer:

your_name@your.company.com;
anyone@your.company.com;

Steg 3: Markera aviseringar

Välj de aviseringar du vill att destinationerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

| Aviseringsnamn | Markerade | Tröskelvärde* |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Bläckpatron låg (beställ) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="17"/> (0-20) procent |
| Klamrar snart slut (beställ) | <input type="checkbox"/> | |
| Bläckpatron tom (byt ut) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Klamrar slut (fyll på) | <input type="checkbox"/> | |
| Ej HP-tillbehör har upptäckts | <input type="checkbox"/> | |
| Avlägsna papperstrassel | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> minuter har gått |
| Stäng lådor, dörrar och luckor | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> minuter har gått |
| Fack öppet | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> minuter har gått |
| Facket tomt (fyll på) | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> minuter har gått |

* Ändra till tröskelvärden som gäller för alla enhetens destinationer.

Ytterligare aviseringar

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.

Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla aviseringsalternativ öppnas.

Visa alla aviseringar

Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt)

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den här destinationslistan. Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på dessa sidor.

☒ Statussida för förbrukningsmaterial:
☒ Användningssida
☐ Konfigurationssida
☐ Händelselogsidan

Markera det här alternativet om en av aviseringsdestinationerna du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem.

☐ XML-data

OKAvbryt

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)
- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.

Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minuter tal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-data. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet **XML-data** bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer **Användningssida** och **Händelseloggsida** får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också väljer alternativet **XML-data** får du ett e-postmeddelande med tre bilagor – en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilbilaga i XML-format.
- 7 Klicka på **OK** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

Obs!

Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "[Testa konfigurationen av en destinationslista](#)" på sidan 27.

Testa konfigurationen av en destinationslista

Så här testar du konfigurationen på en destinationslista.

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa.

Följande fönster visas. (Den här bilden visar skärmen i ett system som har en permanent lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk Logga ut

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Aviseringar - test

Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka på OK när du vill skicka testet eller på Avbryt om du vill återvända till sidan för aviseringar.

Aviseringsdestinationer:

- ☒ your_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Som standard är returadressen på testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill få ett svar som skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i fältet nedan.

Returadress: Device 1@your.company.com

Meddelandetext:

Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt:

Produkten behöver inte åtgärdas just nu.

Produkt:
HP LaserJet XXXX

Aviseringar som valts:
Bläckpatron låg (beställ)
Bläckpatron tom (byt ut)

Bilagor som valts:
Statussida för förbrukningsmaterial:
Användningssida

Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!

Om du vill att mer information ska visas i början av testaviseringen skriver du in texten i följande fält.

Anteckningar (valfritt):

OK Avbryt

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan **Returadress** om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).

- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post har konfigurerats kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 21.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
 - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
 - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

| Sida | HTML-format | XML-format |
|---------------------------------------|--|---|
| Konfigurationssida | this.configpage?configPage=email&format=html | this.configpage?configPage=email&format=xml |
| Sidan Status för förbrukningsmaterial | this.configpage?suppliesPage=email&format=html | this.configpage?suppliesPage=email&format=xml |
| AutoSend-sida | inte tillämpligt | this.configpage?autosend=email&format=xml |

- 3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2

Andra länkar
[hp.instant.support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

AutoSend

Aktivera AutoSend

Med AutoSend-funktionen kan din enhet regelbundet skicka konfigureringsinformation och uppgifter om förbrukningsmaterial till ett antal destinationer. Aktivera funktionen Skicka till HP om du har överenskommelser med HP om tjänster som innefattar byte av tonerkassetter, betalning per sida, supportöverenskommelser och användningsspårning.

Obs! Om du vill använda AutoSend måste du först [konfigurera e-postservern](#)

☐ Aktivera AutoSend

3 Skicka varje 500 ☐ dagar (1-28)
☐ veckor (1-4)
☐ månader (1-6)
☒ sidor som skrivits ut. (50-30000)

Ange högst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com):
Avgränsa e-postdestinationer med semikolon (;) eller kommatecken (,)

4 E-postdestinationer

5 ☐ Skicka till HP ([Hewlett-Packard riktlinjer för sekretess och integritet](#))

6 Testa

Använd Avbryt

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Aktivera AutoSend | Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend. |
| 3 | Skicka varje [intervall] | Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet E-postdestinationer . |
| 4 | E-postdestinationer | Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken. |

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|-----------------------|---|
| 5 | Skicka till HP | <p>Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska.</p> <p>Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet.</p> |
| 6 | Testa | Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet. |

Aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 21.)
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- 5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan **Skicka till HP**.
- 6 Klicka på **Använd**.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 **Säkerhet**

Ange lösenord

Ett säkerhetslösenord kan anges för att hindra obehöriga användare från att fjärrkonfigurera skrivaren eller få åtkomst till funktioner som är reserverade för nätverksadministratören.

Användarnamn admin
Nytt lösenord
Bekräfta lösenord

Ange alternativ

☒ Skriv ut sida

3 ☒ Avbryt
☒ Paus/Forsätt
☒ Knappen fortsätt

4 **Visa på enhetens statussida**

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|----------------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Ange lösenord | Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS- inställningarna och nätverksflikarna . När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken Logga in . Mer information finns i " Logga in och logga ut " på sidan 3. |
| 3 | Skriv ut sida | Välj att göra skärmbilden Skriv ut sida tillgänglig i fliken Information . |
| 4 | Visning på sidan Enhetens status | Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden Enhetens status (på fliken Information). |

Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i HP:s inbyggda webbserver i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk Logga ut

1

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2

Lägg till länk

URL
Namn
Lägg till länk

3

Användardefinierade länkar

Ta bort den markerade länken

4

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|----------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Lägg till länk | Lägg till en användardefinierad länk |
| 3 | Användardefinierade länkar | Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar. |

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området | |
|------------|-----------------------|---|---|
| 4 | Andra länkar | hp instant support | Anslut till webblesurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.) |
| | | Beställ förbrukningsmaterial | Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare. |
| | | Produktsupport | Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats. |
| | | Min tjänsteleverantör | Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den. |
| | | Mitt servicekontrakt | Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den. |

Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att den ska synas i HP:s inbyggda webbserver.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.

Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Inställningar Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

Information om enheten

Skrivarnamn: HP LaserJet XXXX

Skrivarens placering:

Inventariennr:

Företagsnamn:

Kontaktperson:

IP-adress: 192.168.0.10

Produktnamn: HP LaserJet XXXX

Skrivarmodell: CXXXXA

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX

[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Verkställ** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja på vilket språk den inbyggda webbserverns skärmbilder ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för skrivare** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbyggda webbserver.

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5. |
| 2 | Visa sidor på språk för Webbläsare (det här är standard) | Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk. |
| 3 | Visa sidor på språk för Skrivare | Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk. |
| 4 | Välj ett språk | Välj språk för skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver från följande alternativ: <ul style="list-style-type: none">English (engelska)Français (franska)Deutsch (tyska)Italiano (italienska)Español (spanska)SvenskaDansk (danska)Norsk (norska)Nederlands (nederländska)Suomi (finska)Português (portugisiska) |

Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbyggda webbserver.

Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

Datum & tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

1 Konfigurera enhet
E-postserver
Varningar
AutoSend
Säkerhet
Redigera andra länkar
Information om enheten
Språk
Datum & tid
Uppvakningstid

2 Aktuellt datum Aktuellt tid

2004 MAJ 10 16 : 23

4 Hämta tid

3 Format för datum/tid


Använd Avbryt

Andra länkar
[hp instant support](#)
[Beställ förbrukningsmaterial](#)
[Produktsupport](#)

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|--------------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Aktuellt datum och Aktuell tid | Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel. |
| 3 | Format för datum/tid | Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid. |
| 4 | Hämta tid | Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden. |

Återaktiveringstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden Återaktivering till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07:30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att använda vid klockan 08:00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information

Inställningar

Nätverk

1

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

Uppvakningstid

Det är viktigt att ange en uppvakningstid om du vill försäkra dig om att produkten inte är i viloläge när du vill använda den. Om du till exempel vill använda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange sedan en fördröjd viloperiod på minst 30 minuter så att du kan använda produkten innan den återgår till viloläget.

Uppvakningstid

Välj en eller flera dagar och ange sedan uppvakningstiden för varje vald dag.

| Veckodag | Uppvakningstid |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> söndag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> måndag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> tisdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> onsdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> torsdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> fredag | 07 : 30 |
| <input type="checkbox"/> lördag | 07 : 30 |

3

Förlängd viloperiod

Produkten går in i viloläge för att spara energi om den inte används under den tid som angivits nedan.

FÖRLÄNGD VILOPERIOD

OBS! När du valt fördröjning av viloperiod aktiveras viloläget automatiskt. Det kan ta en stund för produkten att återgå till redoläget när den befinner sig i viloläge.

Använd

Avbryt

| Meddelande | Område på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|--|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i " Navigera i HP:s inbyggda webbserver " på sidan 5. |
| 2 | Återaktiveringstid | Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag. |
| 3 | Förlängd viloperiod | Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström. |

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

| Meddelande | Området på skärmbilden | Information eller funktioner som erbjuds på området |
|------------|------------------------|---|
| 1 | EWS-flikar och -menyer | Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webserver" på sidan 5. |
| 2 | Select language | Välj språk för fliken Nätverk . Listan över språk som är tillgängliga i fliken Nätverk är <i>inte</i> samma lista över språk som finns på fliken Inställningar . |
| 3 | Help | Klicka på Help om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken Nätverk . |

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till skrivaren och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

- **Hjälp.** På varje nätverksskärm bild finns länken Hjälp under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälp-skärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern.** Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Använda Andra länkar som en resurs

På fältet **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10' and 'HP LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Information', 'Inställningar', and 'Nätverk'. The 'Information' tab is selected. On the left side, there is a navigation menu with the following items: 'Enhetens status', 'Konfigurationssida', 'Status för förbrukningsmaterial', 'Händelselogg', 'Användningssida', 'Information om enheten', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The 'Information om enheten' item is highlighted. On the right side, there is a section titled 'Information om enheten' with the following information: 'Skrivarnamn: HP LaserJet XXXX', 'Skrivarens placering', 'Inventariern:', 'Företagsnamn:', 'Kontaktperson:', 'IP-adress: 192.168.0.10', 'Produktnamn: HP LaserJet XXXX', 'Skrivarmodell: CXXXXA', and 'Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX'. Below the 'Information' tab, there is a section titled 'Andra länkar' with three links: 'hp instant support', 'Beställ förbrukningsmaterial', and 'Produktsupport'. An arrow points to the 'Andra länkar' section.

Obs!

Du kan använda skärmbilden Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på "[Redigera andra länkar](#)" på sidan 32.

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

Beställa förbrukningsmaterial

Länken **Beställa förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumérationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.



Sakregister

A

- administratörer
 - aviseringar, ställa in 23
 - inställningar för återaktivering 37
 - logga in 3
 - logga ut 4
- antal sidor 14
- antal, sidor 14
- användarnamn 31
- användning av utskriftsmaterial 14
- användningsinformation, AutoSend 29
- AutoSend 29
- AV/PÅ-schema 37
- avstängning, ange återaktiveringstid 37

B

- beställa
 - förbrukningsmaterial 33, 42
 - hårddiskar 2
- bläckpatron
 - beställa 33, 42
 - information om användning 14
 - status 12
- brandväggar 3
- brevlådekonfiguration 22

D

- destinationslistor
 - skapa 24
 - ta bort 28
 - testa 27
- diagnostik
 - fack 20
- DIMM, kontrollerar installerat 10

E

- enhetens placering 15
- enheter, definierade 1
- e-post
 - informationssidor 28
 - inkommande, konfigurera 22
 - inställningar 21
 - support 43
 - utgående, konfigurera 22
 - varningar 23
- Explorer, versioner som stöds 3

F

- fack diagnostik 20
- felmeddelanden 13
- felsökning
 - instant support 42
 - produktsupport 43
 - Skärmbilden Konfigurationssida 10
- fjärrkonfiguration 20
- Fliken Information
 - hitta 20
 - lösenordsskydd 3
- Fliken Inställningar 5, 19
- Fliken Nätverk 5

funktioner 2

- få åtkomst till HP:s inbyggda webserver 3
- Fältet Andra länkar 32, 41
- förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial
- förbrukningsmaterial
 - beställa 33, 42
 - Funktionen AutoSend 29
 - information om användning 14
 - statussida 12

G

grupprodukthantering 2

H

- hjälp
 - instant support 42
 - produktsupport 43
- hp instant support 42
- HP Jetdirect-skrivarserver 40
- HP Web Jetadmin 2
- HP:s inbyggda webserver
 - definierade 1
 - funktioner 2
- hårddiskar, funktioner för 2
- Händelselogg 13

I

- inbyggd webserver
 - definierade 1
 - funktioner 2
- informationssidor, e-posta 28
- Internet Explorer, versioner som stöds 3
- inventarienummer 15
- IP-adress
 - e-postkonfiguration 22
 - hitta 3, 15
- IT-administratörer
 - aviseringar, ställa in 23
 - inställningar för återaktivering 37
 - logga in 3
 - logga ut 4

J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-skrivarserver 40

K

- klockinställningar 36
- knappar, kontrollpanel 8
- Knappen Avbryt utskrift 31
- konfiguration av inkommande e-post 22
- konfiguration av utgående post 22
- Konqueror, versioner som stöds 3
- kontrollpanel
 - knappar 8
 - menyer 20
 - visning 16
- kundsupport
 - instant 42
 - produkt 43

L

logg, händelse 13
logga in 3
logga ut 4
länk till servicekontrakt 43
länkar 32, 41
Länken Min tjänsteleverantör 43
Länken Mitt servicekontrakt 43
lösenord 3, 31

M

meddelanden, fel 13
menyer
 HP:s inbyggda webbrowser 5
 kontrollpanel 20
Menyn Diagnostik 20
Menyn Konfigurera enhet 20
Microsoft Internet Explorer, versioner som stöds 3
minne, kontrollerar installerat 10
mobila enheter, skriva ut från 17
Mozilla, versioner som stöds 3

N

navigera 5
Netscape Navigator, versioner som stöds 3
nätverk
 konfigurera 39
 typer som kan användas 3
 Web Jetadmin 2
Nätverksskärbilder 39

O

onlinehjälp
 instant support 42
 produktsupport 43
Opera, versioner som stöds 3

P

papper
 användning 14
 standardstorlek, inställning 21
Pappershantering, meny 20
patron
 beställa 33, 42
 information om användning 14
 status 12
PCL-dokument 17
PDF-filer, skriva ut 17
POP3-konfiguration 22
PRN-filer 17
produkter, definierade 1
produktsupport 43
PS-filer, skriva ut 17

S

Safari, versioner som stöds 3
serienummer 15
server, HP Jetdirect 40
skriva ut filer 17, 18
skrivarserver, HP Jetdirect 40
Skärmbilden Användning 14
Skärmbilden Datum & tid 36
Skärmbilden Enhetsinformation 34
Skärmbilden Enhetsstatus 8
Skärmbilden E-postserver 21
Skärmbilden Information om enheten 15
Skärmbilden Konfigurationssida 10

Skärmbilden Konfigurera enhet 20
Skärmbilden Kontrollpanel 16
Skärmbilden Redigera andra länkar 32, 41
Skärmbilden Skriv ut 17
Skärmbilden Språk 35
Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial 12
Skärmbilden Säkerhet 31
Skärmbilderna Information 7
standardpappersstorlek, inställning 21
status
 e-posta informationssidor 28
 förbrukningsmaterial 12
 nätverk 39
 varningar 23
ström, ange återaktiveringstid 37
support
 instant 42
 produkt 43
systemkrav 3
säkerhetsinställningar
 allmän 31

T

tangenter, kontrollpanel 8
TCP/IP-baserat nätverk 3
teknisk support
 instant 42
 produkt 43
telefonsupport 43
tester av pappersbana 20
tester, pappersbana 20
textfiler, skriva ut 17
tidsinställningar 36
tillbehör, kontrollerar installerade 10
tjänsteleverantörer
 aviseringar, ställa in 23
 logga in som 3
 logga ut 4
 länkar till 43
tonerkassett. Se bläckpatron

V

Vanliga frågor 43
varningar
 destinationslistor, testa 27
 e-posta informationssidor 28
 e-postkonfiguration 22
 funktioner 2, 23
 konfigurera 24

W

Web Jetadmin 2
Webbläsare
 definierade 1
 som stöds 3
 stänga efter att ha loggat ut 4
webbläsare
 definierade 1
 som stöds 3
 stänga efter att ha loggat ut 4
webbplatser, support
 instant 42
 produkt 43
webbserver, inbyggd
 definierade 1
 funktioner 2



återvinning av förbrukningsvaror 43



öppna HP:s inbyggda webbserver 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com